



Ghid de utilizare a dispozitivului Magic TV Box



Pentru mai multe detalii accesează site-ul StarNet:
<http://starnet.md/ro/televiziune/> sau apelează consultanții
Serviciului Clientelă StarNet:
Support Informațional - 022 844 444
Support Tehnic - 022 844 555

Vă dorim vizionare plăcută!



Dispozitivul multimedia Magic TV Box

Bine ai venit la StarNet! Îți mulțumim pentru că ai ales serviciile noastre și te invităm să te bucuri de cele mai bune soluții de divertisment de pe piață. Prin intermediul acestui serviciu îți-am adus acasă televiziune interactivă de ultimă generație. Îți punem la dispoziție pachete de programe flexibile și bine organizate, imagini de calitate, ușurință în utilizare, soluții inteligente de gestionare a canalelor și opțiunilor interactive, la fel și multe posibilități, de beneficiile cărora te vei convinge în curând. Acest Ghid TV vine cu informații utile care te vor ajuta să faci setările necesare și să te bucuri pe deplin de serviciul IPTV de la StarNet.




1. Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii Magic TV Box

Telecomanda cu secțiune suplimentară de programare

Pentru comoditatea ta, această telecomandă are o secțiune suplimentară de programare a butoanelor. Led-ul telecomenzii are două semnale color, care identifică regimul de tastare și cel de lucru al dispozitivului. Lumina verde se propagă atunci când orice buton de pe secțiunea principală este apăsat. Butonul roșu se utilizează pentru butoanele programate, amplasate în secțiunea suplimentară.

1.1 Descrierea funcțiilor tastelor de pe telecomandă

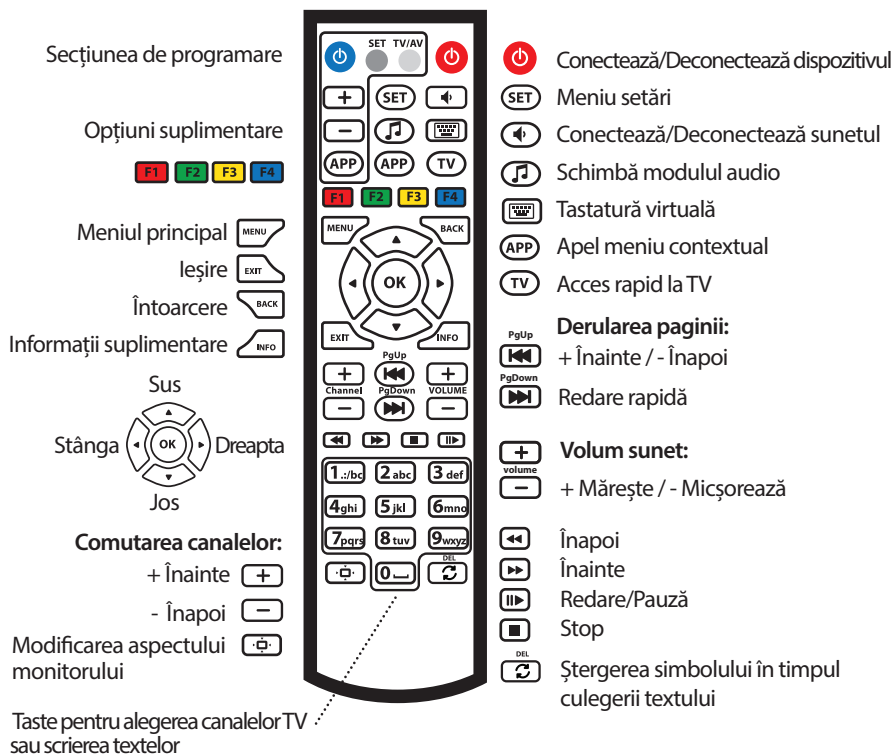

1.2 Programarea telecomenzii

Pentru a programa butoanele amplasate în secțiunea suplimentară a telecomenzii, este necesar să faci următorii pași:

1. Apasă butonul (SET) și reține-l pentru 2 secunde, până când se va aprinde lumina roșie mai intens, ceea ce va însemna că telecomanda poate fi programată.
2. Apasă butonul pe care dorești să-l programezi și lumina roșie va arde intermitent.
3. Amplasează emițătorii ambelor telecomenzi, unul față de celălalt, la o distanță aproximativă de 10 mm, apasă și reține timp de 2 secunde butonul de pe cealaltă telecomandă (cea care va fi programată).
4. După 3 clipiri intermitente rapide, lumina roșie va arde continuu, astfel poți continua programarea altui buton.
5. Repetă acest proces pentru toate butoanele necesare.
6. Apasă butonul (SET) pentru a salva setările. În cazul salvării cu succes, lumina roșie se va stinge.



2. Compartimentul TV

Îți oferă o gamă largă de canale setate pe categorii, precum canale informaționale, divertisment, pentru copii, filme, știință, sport, muzică, business, cultură și canale pentru adulți. La accesarea categoriei preferate se va afișa lista canalelor disponibile.

2.1 Opțiunile TV incluse:

- VEZI
- F1 – Opțiunile de afișare a canalelor.

Există două modalități de afișare:

1. Lista cu info – listarea canalelor și rularea conținutului video în regim de previzualizare, cu program electronic al emisiunilor inclus.



2. Lista – listarea canalelor și a programului emisiunilor.



SORTEAZĂ **F2** – alege modalitatea de afișare și sortare a canalelor după număr, titlu, ordine alfabetică, favorite (lista canalelor selectate ca preferate).

FAVORITE **F3** – alege canalul preferat și cu ajutorul tastei **F3** marchează-l ca favorit; lângă denumirea acestuia va apărea simbolul **★**. Canalele TV selectate ca favorite, se adaugă în lista de sortare Favorite, fapt ce permite accesarea rapidă și confortabilă a acestora.

Pentru a vizualiza imaginea integrală a canalului TV, tastează butonul **OK** de pe telecomandă și savurează din plin calitatea divertismentului TV la tine acasă.

2.2 Opțiuni adiționale

2.2.1 Opțiunea AudioTrack

Utilizează tasta **J** de pe telecomanda ta pentru a selecta limba de difuzare a postului în conformitate cu preferințele personale. Astfel poți alege în ce limbă să privești emisiunile și filmele preferate: română, rusă sau engleză, opțiunea este disponibilă doar pentru posturile care dispun de astfel de posibilități.

2.2.2 Abonarea la canale TV

Abonamentele StarBox includ o grilă de programe TV, structurată astfel încât să satisfacă dorințele fiecărui membru al familiei. În funcție de pachetul StarBox selectat, ai posibilitatea să te abonezi la canale TV care nu sunt incluse în pachetul tău. Canalele TV care nu fac parte din grila TV în conformitate cu abonamentul selectat sunt marcate cu culoarea gri și nu sunt disponibile spre vizionare. Dacă dorești să te abonezi la canalul respectiv, îl selectezi utilizând tasta **OK** de pe telecomandă, iar pe ecran va apărea un mesaj care va afișa costul de vizionare a postului pe lună, însoțit de confirmarea abonării. Pentru a finisa procesul, validează abonarea.

2.2.3 Canale TV cu conținut înregistrat

🕒 Conținutul canalelor TV marcate cu acest simbol este înregistrat în mod automat, oferind posibilitatea vizionării tuturor programelor și emisiunilor transmise pentru o perioadă de până la 5 zile, anterior momentului de vizionare nemijlocită a canalului TV.

2.2.4 Înregistrarea conținutului

Pentru a înregistra conținutul video transmis la TV tastează butonul **F1** de pe telecomandă și acesta va fi salvat pe dispozitivul de memorie externă (flash USB) cuplat la echipament. În timp ce se efectuează înregistrarea, poți naviga pe alte canale TV și utiliza opțiunile de divertisment propuse. De eliminat spre utilizare. Pentru a opri înregistrarea conținutului video în derulare, tastează **F2** (STOP) de pe telecomandă.

2.2.5 Ghid TV

GHID TV Opțiunea poate fi accesată din compartimentul TV, utilizând butonul de navigare (în dreapta) **➡** de pe telecomandă, astfel se afișează programul emisiunilor TV pentru următoarele zile, precum și pentru cele precedente. Pentru a selecta data calendaristică pentru care dorești să vizionezi programul emisiunilor, utilizează butoanele de navigare **⬆** (în sus și în jos).

Opțiunile Ghid TV:

🔴 ÎNREGISTRARE

F1 – Înregistrează conținutul pe dispozitivul de memorie externă (flash USB). Vizavi de denumirea emisiunii, în cadranul de afișare a orei va apărea un cerculeț roșu **14.00**, care va indica că se înregistrează conținutul.

🟢 REAMINTIM

F2 – Marchează emisiunea/filmul pe care vrei să-l vizualizezi și accesează-l prin intermediul tastei **F2**, în cadranul orei de difuzare a emisiunii va apărea un cerculeț verde **14.00**, iar dispozitivul va semnaliza începutul emisiunii/filmului.

🟡 DESCĂRCĂRI

F3 – Pentru a înregistra conținutul pe un dispozitiv de memorie externă (flash USB), include-l în dispozitivul MagicTV Box. Pe ecran va apărea o fereastră în care vor fi afișate datele despre dispozitivul extern cuplat, în continuare tastează **F1** și tasta **OK**, și va începe înregistrarea conținutului.

🔵 LIBER

F4 – Opțiunea va afișa orele rămase pentru stocarea memoriei.


Dacă cadranul orei este marcat cu galben **9.30**, atunci programul TV se înregistrează automat iar conținutul se păstrează timp de 5 zile. Pentru a reveni la meniul precedent accesează butonul **Back** sau **Exit**.



3. Compartimentul VIDEOCLUB

La accesarea acestuia, se va afișa lista filmelor disponibile în filmotecă, în conformitate cu categoriile propuse spre vizionare: desene animate, filme umoristice, seriale, filme documentare ș.a. La alegerea categoriei dorite, vei vizualiza filmele disponibile spre afișare.

3.1 Opțiunile VideoClub:

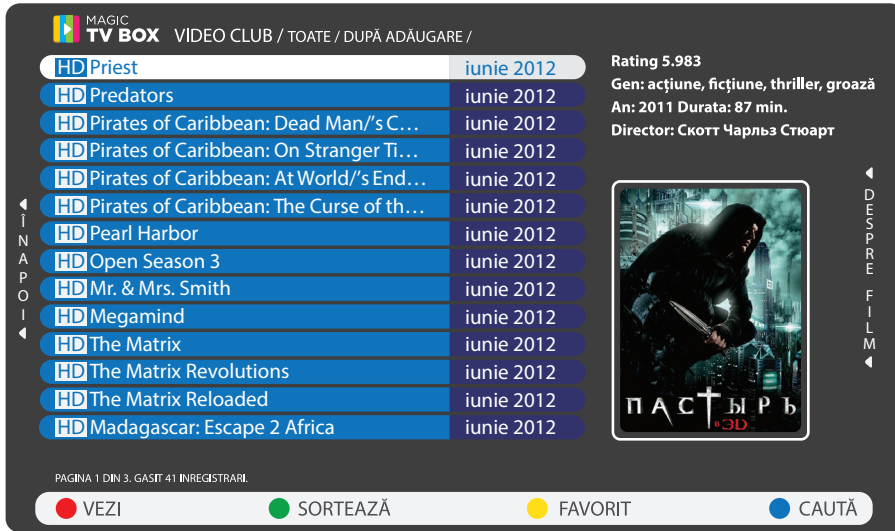

F1 – Opțiunile de afișare a filmelor

Există două modalități de afișare:

1. Lista cu info - afișează lista filmelor însoțită de o scurtă descriere a acestora.
2. Lista - afișează lista filmelor propuse spre vizionare fără descriere.


F2 – alege modalitatea de afișare și sortare a filmelor după momentul adăugării, rating, titlu, doar HD, favorite, nefinisate sau popularitate.

F3 – alege filmul preferat și cu ajutorul tastei **F3** marchează-l drept favorit, alături de denumirea acestuia va apărea simbolul ★. Filmele selectate drept favorite se adaugă în lista de sortare Favorite, fapt ce permite accesarea rapidă și ușoară a acestora.

F4 – alege modalitatea de căutare:



CĂUTARE: folosește tastatura de pe ecran pentru a căuta filmul solicitat.

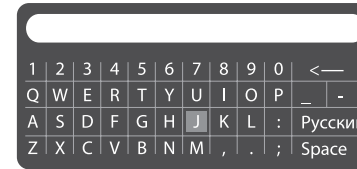

SORTARE: alege filmul selectat după alfabet, categorie sau anul producției.




La accesarea butonului **→**, se va afișa descrierea succintă a filmului. Pentru a alege filmul selectat pentru vizionare, accesează butonul **OK** de pe telecomandă. Tastează butonul **Back** pentru a reveni la meniul precedent.

4. Compartimentul MEGOGO.NET



Este aplicația care îți pune la dispoziție o bibliotecă online impresionantă, peste 21.000 de ore de conținut licențiat, 3500 de filme de lung metraj, 800 de desene animate, 700 de seriale și 200 de show-uri și concerte înregistrate.

Filmelor pot fi căutate după categorii: filme, seriale, desene animate, emisiuni și show-uri, filme recomandate.

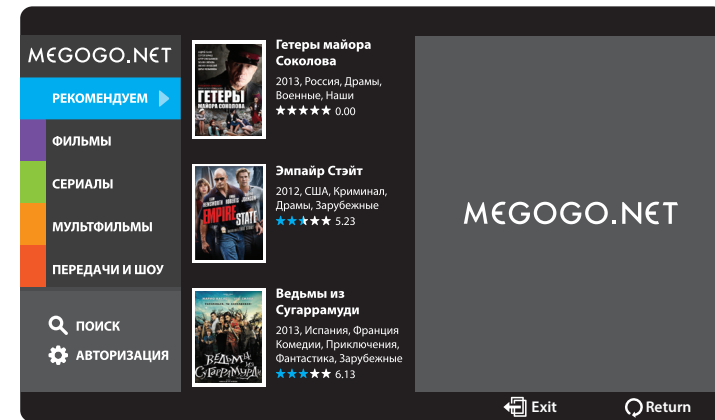

La accesarea categoriei de filme, ți se propun următoarele opțiuni de sortare:


- F1** – după anul producției;
- F2** – filme de top;
- F3** – după rating;
- F4** – filme noi.

După selectarea filmului ales pentru vizionare, tastează **OK**. Se vor afișa informații despre film, producători, actori, filme similare sau recenzii despre film.

De asemenea, aplicația Megogo.net îți oferă opțiunea de căutare a filmelor. În ajutor îți vine tastatura virtuală, care apare la accesarea opțiunii de căutare.

Pentru filmele care se afișează contra plată, sau în conformitate cu abonamentul ales, ți se solicită autorizarea în sistem. Pentru aceasta urmează să utilizezi datele de autentificare cu care te-ai înregistrat anterior pe site-ul Megogo.net.

În cazul în care nu dispui de un cont de acces, te rugăm să accesezi site-ul Megogo.net pentru a te înregistra. Procedura este simplă, urmează să introduci adresa ta de e-mail, să selectezi parola și să introduci codul de verificare. De asemenea, te poți înregistra prin intermediul rețelelor sociale indicate pe ecran.

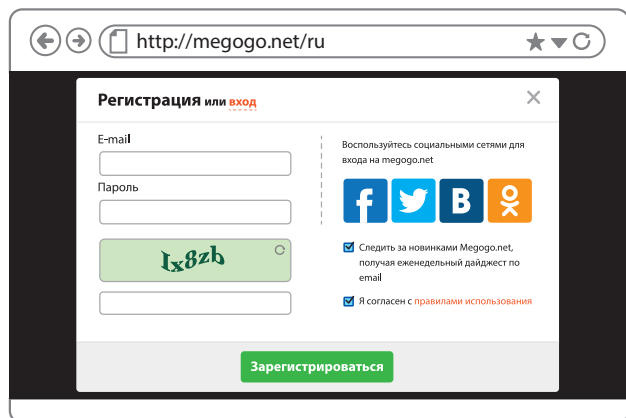

5. Compartimentul YOUTUBE

Afișează galeria fișierelor video de pe site-ul YouTube.

Opțiuni disponibile:



F1 – alege modalitatea de afișare a conținutului video după categoriile propuse: cele mai populare, top favorite, cele mai discutate etc.



F2 – selectează video conform sugestiilor (sugestii, asemănătoare, favorite, încărcate, playlist).



F3 – caută conținutul video după denumire, cuvinte cheie, utilizator, categorie sau playlist.



F4 – alege modul de difuzare și calitatea imaginii:



Pentru a reveni la meniul principal, apasă **EXIT**.



6. Compartimentul KARAOKE

Conține o listă bogată de melodii în format Karaoke.

Opțiunea Karaoke este o modalitate foarte distractivă de petrecere a timpului liber împreună cu prietenii. La accesarea acestei opțiuni, se va afișa lista de melodii, care pot fi accesate prin butonul **OK** de pe telecomandă.



Opțiuni suplimentare:




F1 – alege modalitatea de afișare după interpret.



F2 – alege modalitatea de sortare după nume sau titlu.



F3 – folosește tastatura virtuală pentru a căuta melodia solicitată.

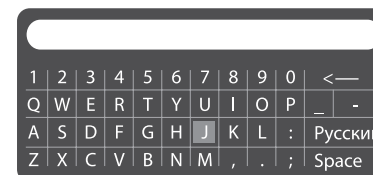

F4 – alege piesa folosind căutarea după litere.

Apasă butonul **Back** pentru a reveni la meniul precedent.



7. Compartimentul RADIO

Conține lista celor mai populare posturi de radio.

La accesarea acestuia, se va afișa o listă de posturi accesibile pentru audiție:



Tastează butonul **OK** pentru a asculta postul de radio dorit. Accesează butonul **Back** pentru a reveni la meniul precedent.



8. Compartimentul ÎNREGISTRĂRI

Conține lista emisiunilor/filmelor înregistrate anterior și permite stocarea datelor pe un dispozitiv de memorie externă (flash USB), care se cuplează la echipamentul TV.

Opțiuni suplimentare:

ȘTERGE F1 – șterge fișierele video stocate pe dispozitivul de memorie.

STOP F2 – oprește înregistrarea în derulare.

DESCARCĂ F3 – inactiv.

LIBER F4 – inactiv.



9. Compartimentul SETĂRI

Conține instrucțiuni de setare a dispozitivului Magic TV Box și alte informații suplimentare.

Opțiunile disponibile:

- 9.1 Parental Control** – setează parola pentru canalele cu conținut interzis copiilor.
 - 9.2 Localization** – setează parametrii de localizare, alege limba, țara, orașul și fusul orar.
 - 9.3 Software update** – afișează metoda de actualizare a programului de mentenanță (se actualizează în mod automat și nu necesită implicare adițională).
 - 9.4 Network Info** – conține date despre rețea, tipul de conexiune, testarea vitezei Internet-ului ș.a.
 - 9.5 Video** – setează datele pentru difuzarea video, precum frecvența, rezoluția etc.
 - 9.6 Audio** – setează datele pentru difuzarea audio.
 - 9.7 Advanced settings** – setări adiționale (mărimea buffer-ului, screensaver ș.a.).
 - 9.8 Device Info** – informații generale despre dispozitiv (model, număr de serie, producător etc.).
- Pentru a reveni la meniul principal, tastează **Back**.




10. Compartimentul INFOPORTAL


Offeră o multitudine de opțiuni de divertisment: Picasa, Meteo, Bancuri, Jocuri etc.

10.1 Aplicația **PICASA** îți oferă accesul la cea mai mare bază de fotografii și permite căutarea pozelor:

- după ID:

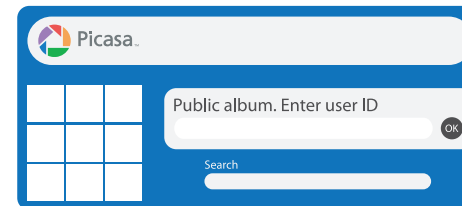

- după cuvinte cheie:

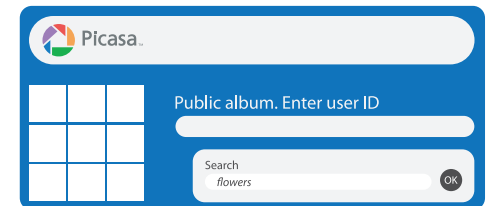

Acest subcompartment conține 2 opțiuni:


SLIDESHOW F1 – slideshow;

SLIDESHOW DELAY: 5 sec

Slideshow cu rulare de 5 sec.

Apasă butonul **Back** de pe telecomandă pentru a reveni la meniul precedent.

10.2 Aplicația **METEO** afișează vremea curentă în localitatea ta.

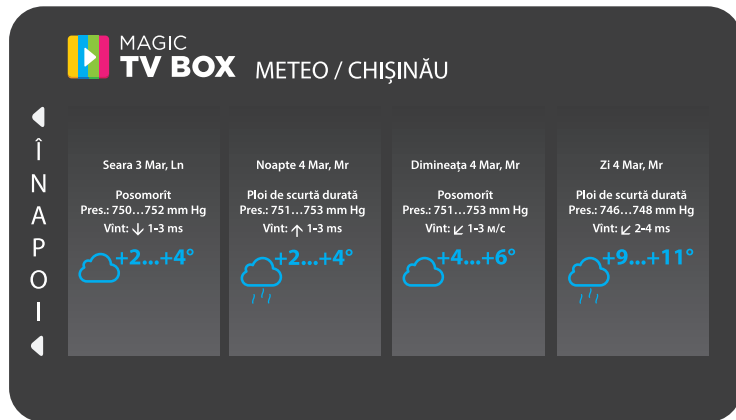

10.3 Aplicația **INFO ORĂȘENESC** conține datele de contact a unităților de urgență.

10.4 Aplicația **HOROSCOPI** afișează datele de horoscop pentru ziua curentă.


10.5 Aplicația **GLUME** afișează o listă de bancuri.

10.6 Aplicația **JOCURI INTERACTIVE**: Mastermind, Lines, Memory și Sudoku.



11. Compartimentul INTERNET

Permite navigarea pe Internet direct de pe dispozitivul TV, utilizând o tastatură virtuală și telecomanda.

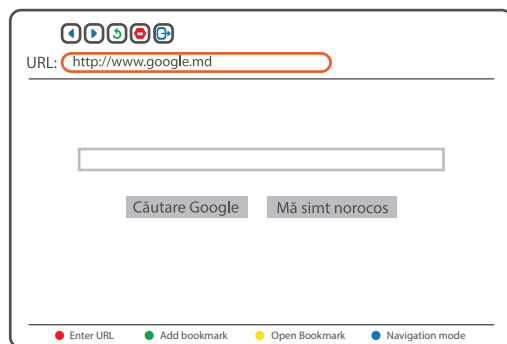

La accesarea acestei aplicații, se va deschide browser-ul Internet. Pentru a deschide bara de adrese, apasă butonul **F1** pe telecomandă.

Pentru a marca pagina selectată ca semn de carte (Bookmarks), apasă butonul **F2** de pe telecomandă. Ca urmare, se va deschide fereastra de adăugare a semnelor de carte.


Pentru a deschide lista cu semnele de carte salvate (Bookmarks), apasă butonul **F3** de pe telecomandă.



12. Compartimentul MEDIA BROWSER

Îți oferă posibilitatea să vizualizezi conținutul dispozitivului de memorie externă (flash USB), atașat la dispozitiv.

La accesarea acestuia, se va deschide lista dispozitivelor găsite, selectează-l pe acela al cărui conținut dorești să-l vizualizezi și tastează **OK** pentru a începe navigarea propriu-zisă.

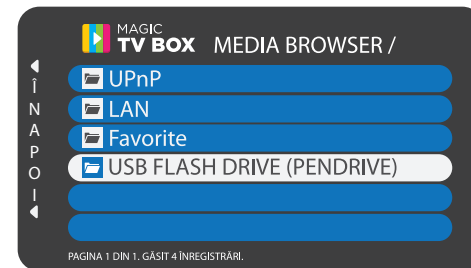

13. Utilizarea și cuplarea dispozitivelor externe

Dispozitivele Magic TV Box sunt dotate cu două porturi USB, unul situat pe partea frontală a dispozitivului, iar celălalt pe partea dorsală. Aceste porturi USB permit cuplarea dispozitivelor de memorie externă (flash USB), a tastaturii sau a mouse-ului direct la Magic TV Box și îți asigură o navigare și utilizare confortabilă a opțiunilor oferite de televiziunea interactivă de la StarNet.



13.1 Dispozitivul de memorie externă (flash USB)

Dispozitivele de memorie externă (flash USB) pot fi utilizate pentru vizualizarea conținutului acestora direct pe monitorul televizorului și permit afișarea filmelor, desenelor animate, seriilor sau pieselor audio care se conțin pe dispozitivul tău. De asemenea, poți utiliza dispozitivul propriu de memorie externă pentru a stoca înregistrările video ale filmelor, emisiunilor sau alt conținut media. Pentru mai multe detalii vezi compartimentul 2.



13.2 Tastatură

Tastatura ce se conectează la dispozitiv prin intermediul unui cablu USB, poate fi cuplată la echipamentul Magic TV Box pentru a naviga cu ușurință pe Internet sau YouTube direct de pe televizor. Pentru mai multe detalii vezi compartimentele 4, 5, 10.1 și 11.



13.3 Mouse

La fel ca și tastatura, mouse-ul dotat cu un cablu USB poate fi conectat la dispozitivul Magic TV Box și utilizat pentru o navigare ușoară prin toate opțiunile oferite de televiziunea interactivă de la StarNet.

