



Руководство по эксплуатации устройства Magic TV Box



Более подробную информацию Вы можете найти на сайте StarNet:  
<http://starnet.md/ru/televiziune/> а также Вы можете связаться  
с консультантами Службы Обслуживания Клиентов:  
**Информационная поддержка – 022 844 444**  
**Техническая поддержка - 022 844 555.**

**Желаем вам приятного просмотра!**





## Мультимедийное устройство «Magic TV Box»

Добро пожаловать в StarNet! Благодарим вас за то, что вы пользуетесь нашими услугами и посему предлагаем ознакомиться с самыми выгодными развлекательными предложениями рынка Интернет услуг. Благодаря этому сервису вы можете пользоваться интерактивным телевидением последнего поколения. В вашем распоряжении гибкие и тщательно отобранные программные пакеты, отличающиеся качественными картинками, легкостью в использовании, наличием удобного способа управления каналами и интерактивными возможностями, а также широким спектром настроек, которые не оставят вас равнодушными. Вместе с Гидом ТВ вы получите полезную информацию о том, как настроить интерактивное телевидение от StarNet (IPTV) и пользоваться им в свое удовольствие.



## 1. Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления «Magic TV Box»

### Пульт дистанционного управления с дополнительной секцией для программирования

Для Вашего удобства, пульт дистанционного управления оснащен дополнительной секцией для программирования кнопок. Светодиод пульта имеет два световых сигнала, обозначающих режим нажатия и рабочий режим устройства. Зеленый индикатор загорается при нажатии любой кнопки на основной секции. Красный индикатор используется для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции.

#### 1.1. Описание функций кнопок пульта дистанционного управления



2

## 1.2. Программирование пульта дистанционного управления

Для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку (SET) и удерживайте ее две секунды, до тех пор, пока красный индикатор начнет гореть ярче – это будет означать, что пульт готов к программированию.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите запрограммировать и красный индикатор начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм, нажмите и удерживайте две секунды кнопку на другом пульте (которую Вы хотите запрограммировать).
4. После трех быстрых миганий, когда красный индикатор начнет светить постоянно, Вы можете продолжить программирование другой кнопки.
5. Повторите этот процесс для всех кнопок, которые Вам необходимо запрограммировать.
6. Нажмите кнопку (SET) для сохранения настроек, если сохранение прошло успешно, красный индикатор должен потухнуть.



## 2. Раздел ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В этом разделе предлагается широкая гамма телеканалов, настроенных по категориям: информационные, развлекательные, детские, фильмовые, научные, спортивные, музыкальные, деловые, культурные и каналы, предназначенные только для взрослых. При выборе определенной категории отображается список предлагаемых телеканалов.


### 2.1. Доступные ТВ-опции

ОТОБРАЖЕНИЕ

F1 – выбор режима отображения списка телеканалов.

Существует 2 способа отображения телеканалов:

1. Список с информацией – отображение списка каналов и ознакомление с их содержанием в режиме предварительного просмотра, включая электронную программу передач.

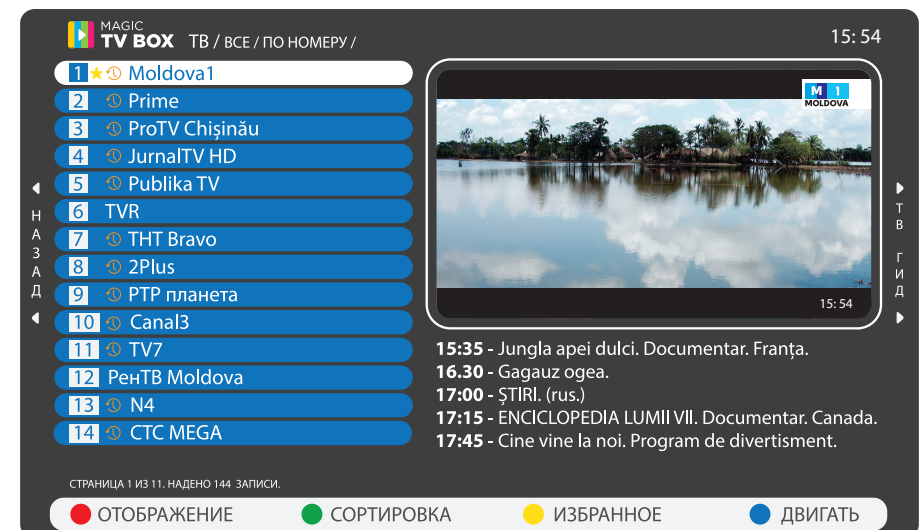

3

## 2. Список – отображение списка каналов и программы транслируемых передач .



**СОРТИРОВКА** **F2** – выбор режима отображения и типа сортировки списка каналов по номеру, названию, в алфавитном порядке, избранное (список любимых каналов);

**ИЗБРАННОЕ** **F3** – добавление каналов в список избранных. Выберите нужный канал и нажмите кнопку **F3**, после чего рядом с названием канала появится знак **★**. Обозначенные таким образом телеканалы добавляются в список избранных, что обеспечивает более быстрый и удобный доступ к ним.

Для полноценного просмотра телеканала нажмите на пульте кнопку **«OK»** и наслаждайтесь качеством телевизионного изображения.

## 2.2. Дополнительные опции

### 2.2.1. Опция «AudioTrack»

При помощи кнопки **⌂** на пульте, Вы можете выбрать язык трансляции канала в соответствии со своими предпочтениями. Таким образом, можно выбрать, на каком языке смотреть любимые фильмы и передачи: на румынском, русском или английском, при этом данная опция доступна только для каналов, предусматривающих такую возможность.

### 2.2.2. Подписка на телеканалы

Абонементы «StarBox» включают в себя сетку вещания каналов, отобранных таким образом, чтобы соответствовать пожеланиям каждого члена семьи. В зависимости от выбранного пакета «StarBox» Вы можете подписаться на каналы, не включенные в пакет. Телеканалы, отсутствующие в сетке вещания каналов выбранного Вами абонента, выделены серым цветом, а возможность их просмотра отсутствует. Для того чтобы подписаться на определенный канал выберите его при помощи кнопки **«OK»** на пульте, после чего на экране появится сообщение со стоимостью месячного абонемента на канал и подтверждением подписки. Для завершения процесса необходимо подтвердить подписку.

### 2.2.3. Телеканалы с записанным контентом

Контент каналов, обозначенных символом **⌚** записывается автоматически, что позволяет смотреть все программы и передачи, транслировавшиеся в течение не более чем пяти дней до момента непосредственного просмотра телеканала.

### 2.2.4. Запись контента

Для записи транслируемого по телевидению видеоконтента необходимо нажать кнопку **F1** на пульте, после чего начнется его сохранение на устройстве внешней памяти (флэш-накопитель USB), подключенном к оборудованию. Во время записи Вы можете переключать каналы и использовать все доступные опции. Чтобы остановить запись транслируемого видеоконтента нажмите на пульте кнопку **F2** (остановить).

### 2.2.5. ТВ ГИД

**▶ ТВ ГИД ◀** Услугами телегида можно воспользоваться в разделе «Телевидение», используя кнопку навигации (направо) **➡** на пульте; в результате отобразится программа телепередач на следующие дни, а также за прошедшие дни. Чтобы выбрать программу телепередач на определенный день используйте кнопки навигации **⬆** (вверх и вниз).

### Опции ТВ гида:

- ЗАПИСАТЬ** **F1** – осуществляет запись контента на устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB); напротив названия передачи, в окошке отображения времени появится красный кружок **14.00**, указывающий на то, что ведется запись контента.
- НАПОМНИТЬ** **F2** – отметьте передачу/фильм, который хотите посмотреть, запустите их просмотр при помощи кнопки **F2**, после чего в окошке времени трансляции передачи/фильма появится зеленый кружок **14.00**, а устройство подаст сигнал о начале показа передачи/фильма.
- СКАЧАТЬ** **F3** – для записи контента на устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB) введите его в устройство «Magic TV Box», после чего на экране появится окно, в котором будут отображены данные подключенного внешнего устройства; чтобы начать запись контента нажмите кнопку **F1** и кнопку **OK**.
- ПУСТО** **F4** – данная опция отображает информацию об оставшемся объеме памяти на устройстве.

Передачи и фильмы, которые в окошке отображения времени обозначены желтым кружком **9.30** записываются автоматически, а их контент хранится в течение пяти дней. Для возврата в предыдущее меню используйте кнопки **«BACK»** или **«EXIT»**.



### 3. Раздел ВИДЕОКЛУБ

При открытии раздела Videoklub отображается список фильмов содержащихся в фильмотеке, согласно заданным категориям: мультфильмы, комедийные фильмы, сериалы, документальные фильмы и т.д. Выбрав желаемую категорию, Вы сможете смотреть фильмы, доступные для просмотра.

#### 3.1. Опции раздела Videoklub:



**F1** - выбор режима отображения списка фильмов.


Существует два способа отображение фильмов:

1. Список с информацией – отображение списка фильмов с их кратким описанием.
2. Список – отображение списка фильмов, без описания.


**F2** – выбор режима отображения и типа сортировки фильмов по моменту добавления, рейтингу, названию, только в HD, избранное, недосмотренные или по популярности.

**F3** – добавление фильмов в список избранных. Выберите понравившийся фильм и нажмите кнопку **F3**, рядом с названием фильма появится знак ★, обозначенные таким образом фильмы добавляются в список избранных, это обеспечивает более быстрый и легкий доступ к ним.

**F4** – выбор режима поиска:



**ПОИСК:** используйте виртуальную клавиатуру на экране для поиска нужного фильма.

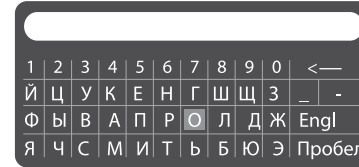

**ВЫБОРКА:** выберите нужный фильм по алфавиту, категории или году выпуска.




При нажатии кнопки отображается краткое описание фильма. Для просмотра фильма нажмите на пульте кнопку «OK». Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».

### 4. Раздел MEGOGO.NET



Megogo.net – приложение, включающее в себя внушительную онлайн библиотеку, в которой содержатся более 21 000 часов лицензированного контента, 3 500 полнометражных фильмов, 800 мультфильмов, 700 сериалов и 200 записанных шоу и концертов.

Поиск фильмов осуществляется по категориям: фильмы, сериалы, мультфильмы, передачи и шоу, рекомендуемые фильмы.

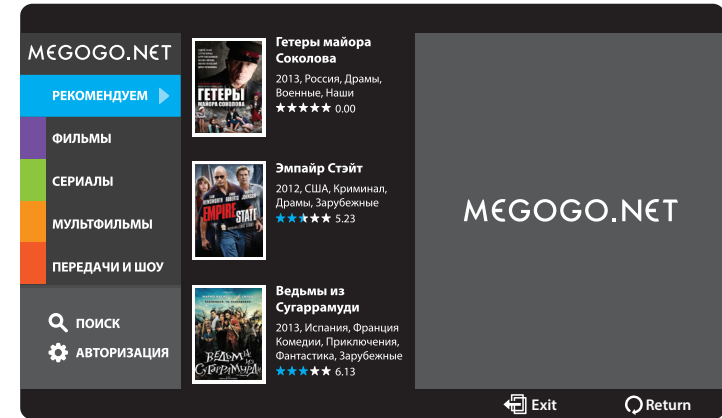


При выборе категории фильмов предлагаются следующие опции сортировки:

- F1** – по году выпуска;
- F2** – по рейтингу;
- F3** – самые популярные фильмы;
- F4** – новые фильмы.

Выбрав фильм для просмотра, нажмите кнопку «OK». Далее отобразится информация о фильме, продюсерах, актерах, похожих фильмах и отзывы о фильме. Приложение Megogo.net также содержит опцию поиска фильмов. В этом Вам поможет виртуальная клавиатура, которая отображается при активации опции поиска.

Для фильмов, просмотр которых возможен только за отдельную плату или в соответствии с выбранным абонементом, запрашивается авторизация в системе. Для этого необходимо ввести данные аутентификации, ранее указанные Вами при регистрации на сайте «Megogo.net».

Если у Вас нет учетной записи, предлагаем Вам посетить сайт Megogo.net и пройти через процедуру регистрации. Для этого вам необходимо ввести адрес электронной почты, выбрать пароль и набрать код безопасности. Кроме того, Вы можете залогиниться при помощи социальных сетей.

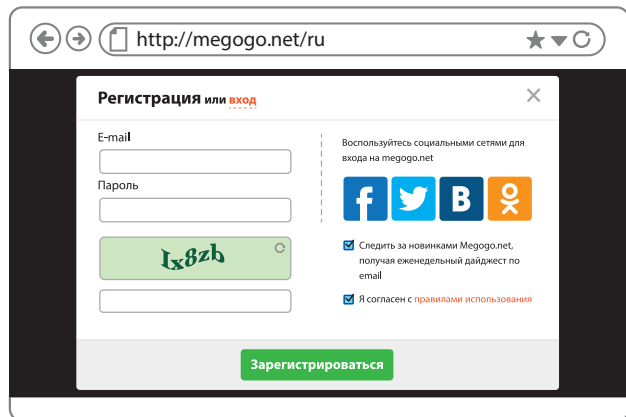


## 5. Раздел YOUTUBE

В этом разделе отображается галерея видеофайлов сайта YouTube.

### Доступные опции:



**F1** – выбор режима отображения видеоконтента согласно заданным категориям: самое популярное, избранное, самое обсуждаемое и т. д.



**F2** – выбор видео по определенным требованиям (советы, похожее, избранное, загруженное, плейлист).



**F3** – поиск видеоконтента по названию, ключевым словам, пользователю, категориям или плейлисту.



**F4** – выбор режима показа и качества изображения:

Для возврата в главное меню используйте кнопку «EXIT».




## 6. Раздел КАРАОКЕ

Раздел Караоке содержит впечатляющий каталог мелодий в формате караоке. Данная опция дает отличную возможность провести досуг вместе с друзьями.

При его открытии отображается список мелодий, которые можно прослушать, нажав на пульте кнопку «OK».



### Дополнительные опции:




**F1** – выбор режима отображения по исполнителям.



**F2** – выбор режима сортировки по имени или названию.



**F3** – использование виртуальной клавиатуры для поиска нужной мелодии.

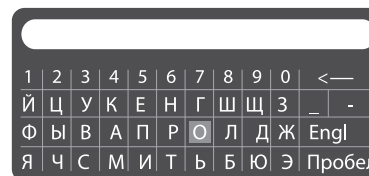

**F4** – выбор песни при помощи поиска по буквам.

Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».





## 7. Раздел РАДИО

Раздел Радио содержит список самых популярных радиостанций.

При его открытии отображается список станций, доступных для прослушивания:




Чтобы прослушать выбранную радиостанцию нажмите кнопку «ОК». Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».



## 8. Раздел ЗАПИСЬ

Раздел Запись содержит список передач/фильмов, которые были записаны ранее и позволяет сохранять данные на устройстве внешней памяти (флэш-накопитель USB), подключенному к телевизионному оборудованию.

**Дополнительные опции:**



**F1** – удаление видеофайлов, хранящихся на устройстве памяти.



**F2** – остановка ведущейся записи.



**F3** – не активна.



**F4** – не активна.



## 9. Раздел НАСТРОЙКИ

Данный раздел содержит руководство по настройке и эксплуатации устройства Magic TV Box и другую полезную информацию.

**9.1. Родительский контроль** – позволяет установку пароля на каналы, доступ к которым детям запрещен.

**9.2. Локализация** – настройка параметров локализации, выбора языка, страны, города и часового пояса.

**9.3. Обновление программного обеспечения** – отображение способа обновления программы поддержки (обновляется автоматически и не требует Вашего вмешательства).

**9.4. Состояние сети** – данные о сети, типе подключения, проверка скорости Интернета и т.д.

**9.5. Видео** – настройка видеовещания: частота, разрешение и т.д.

**9.6. Звук** – настройка аудиовещания.

**9.7. Расширенные настройки** – дополнительные настройки (размеры буферов, скринсейверов и т.д.).

**9.8. Информация по устройству** – общие сведения об устройстве (модель, серийный номер, производитель и т.д.).

Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».




## 10. Раздел ИНФОПОРТАЛ


В данном разделе Вы найдете множество опций для развлечения: Picasa, Погода, Анекдоты, Игры и другие.

**10.1.** Приложение **PICASA** предоставляет доступ к крупнейшей базе фотографий и возможность поиска изображений:

- по ID:

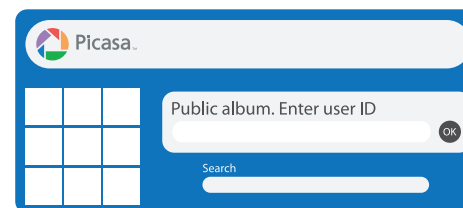


- по ключевым словам:

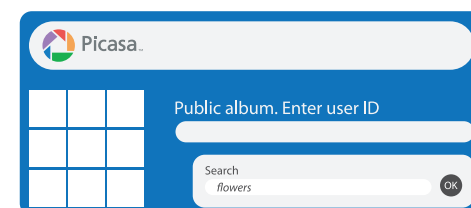

**В разделе предусмотрены две опции:**



**F1** – слайд-шоу;



**F2** – слайд-шоу с пятисекундным интервалом.

Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».

10.2. Приложение **ПОГОДА** отображает текущую погоду в Вашем населенном пункте:



10.3 Приложение **ГОРОДСКАЯ СПРАВКА** содержит контактные данные экстренных служб.

10.4 Приложение **ГОРОСКОП** отображает прогноз на день, по знакам зодиака.


10.5 Приложение **АНЕКДОТЫ** отображает список шуток.

10.6 Приложение **ИГРЫ**: «Mastermind», «Lines», «Memory» и «Sudoku».



## 11. Раздел ИНТЕРНЕТ

Позволяет выходить в Интернет прямо с экрана телевизора, используя для этого виртуальную клавиатуру и пульт дистанционного управления.

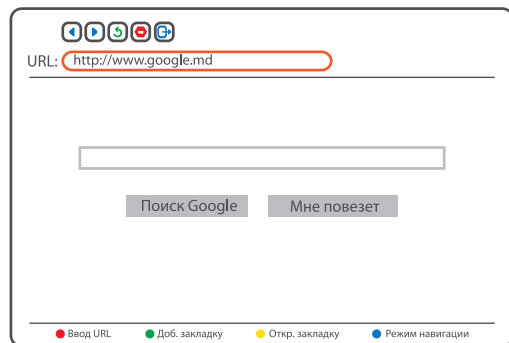

При выборе этой опции открывается интернет браузер. Чтобы открыть адресную строку нажмите на пульте кнопку **F1**.

Чтобы добавить выбранную страницу в закладки (Bookmarks) нажмите на пульте кнопку **F2**. В результате откроется окно добавления закладок.


Для того чтобы открыть список сохраненных закладок (Bookmarks) нажмите на пульте кнопку **F3**.



## 12. МЕДИА БРАУЗЕР

Дает возможность просматривать содержимое устройства внешней памяти (флэш-накопитель USB), подключенного к устройству.

При его выборе, открывается список обнаруженных устройств, из которого необходимо выбрать устройство, содержимое которого вы хотите просмотреть и нажать кнопку **«OK»**.

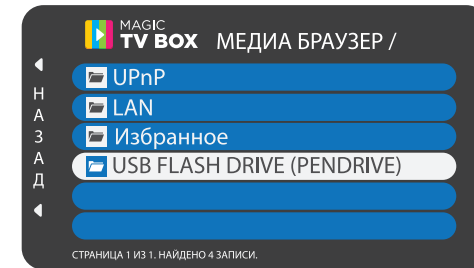

## 13. Использование и подключение внешних устройств

Устройства «Magic TV Vox» оснащены двумя USB-портами, расположенными на передней и задней частях устройства. Эти USB-порты позволяют подключить устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB), клавиатуру или мышь непосредственно к «Magic TV Vox» и обеспечивают удобство навигации и использования опций, которые предлагает интерактивное телевидение от «StarNet».



### 13.1. Устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB)

Устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB) может использоваться для просмотра его содержимого прямо с экрана телевизора, отображения фильмов, мультфильмов, сериалов и аудиозаписей, которые содержатся в памяти устройства. Устройство внешней памяти также может использоваться для хранения видеозаписей фильмов, передач и другого медиаконтента на телевизоре. Для более подробной информации **см. Раздел 2**.



### 13.2 Клавиатура

Клавиатура, которая подключается к устройству при помощи USB-кабеля, может быть подсоединена к оборудованию «Magic TV Vox», что позволяет выходить в Интернет или просматривать «YouTube» непосредственно с экрана телевизора. Для более подробной информации **см. Разделы 4, 5, 10.1 и 11**.



### 13.3 Мышь

Как и клавиатуру, мышь, оснащенную USB-кабелем, можно подключить к устройству «Magic TV Vox» и использовать для навигации по всему многообразию опций, которые предлагает интерактивное телевидение от «StarNet».



